מקרן HD חכם
חוויית קולנוע בכל מקום

תשומת לב

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני השימוש ושמור אותו לעיון עתידי.
המקרן אינו עמיד בפני אבק או מים.
על מנת להפחית את הסיכון לשריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המקרן לגשם או ערפל.
יש להשתמש במתאם החשמל המקורי. המקרן צריך לפעול בהתאם להספק שנקבע.
כאשר המקרן פועל, אין להסתכל ישירות לעדשה – האור החזק עלול לסנוור את עיניך ולגרום לאי נוחות. ילדים צריכים להשתמש במקרן תחת השגחת מבוגרים.
אין לחסום את פתחי האוורור של המקרן. התחממות יתר תקצר את חיי המכשיר ועלולה להוות סכנה.
יש לנקות את פתחי האוורור של המקרן באופן קבוע – אבק עלול לגרום לתקלות בקירור.
אין להשתמש במקרן בסביבה שמנונית, לחה, מאובקת או מעושנת. שמנים או כימיקלים עלולים לגרום לתקלות.
יש לטפל במקרן בזהירות במהלך השימוש היומיומי.
נתק את המקרן מהחשמל אם הוא אינו בשימוש לתקופה ממושכת.
אין לפרק את המקרן לצורך בדיקה או תחזוקה אם אינך איש מקצוע מוסמך.

מדריך זה מיועד לעיון בלבד. ייתכנו שינויים ללא הודעה מוקדמת.
לחברת Hotack שמורה הזכות לפרשנות הסופית.

תיאור מבנה

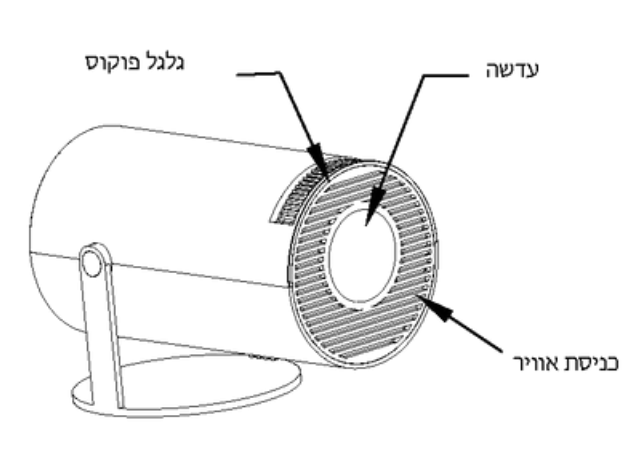

רכיבי השלט ופונקציות

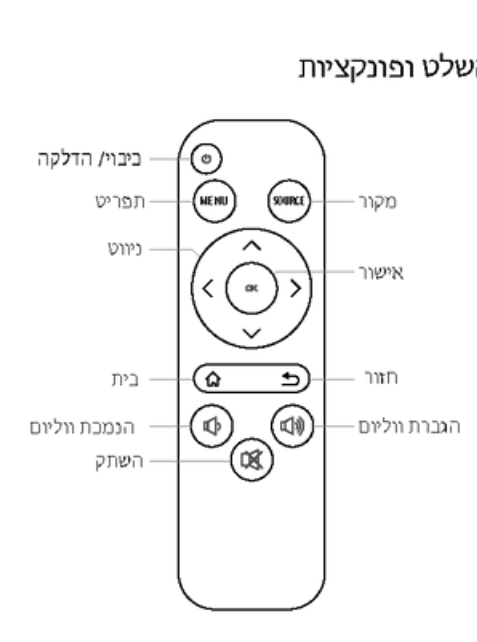

ממשק הפעלה (Launcher UI)
בתפריט הראשי ניתן לבחור בין האפשרויות: מסך חוטי,HDMI, מדיה, הגדרות

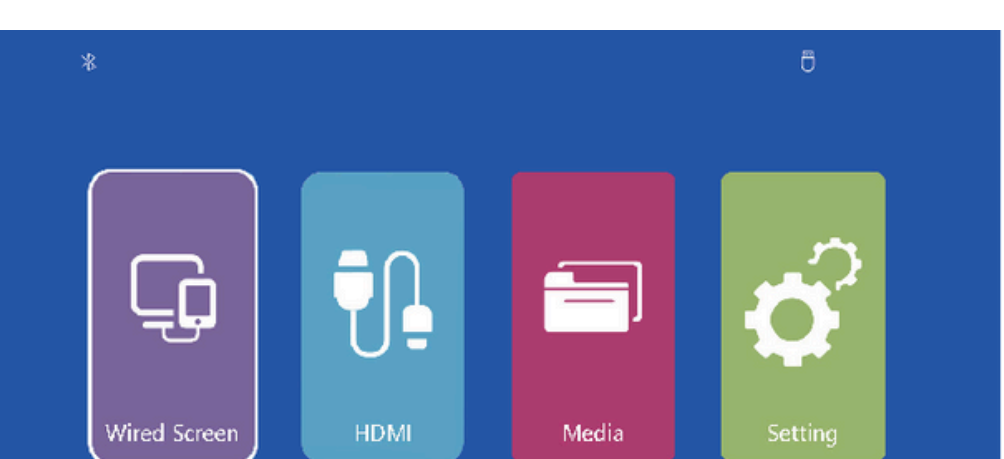

מסך חוטי (Wired Screen)
חיבור iOS באמצעות כבל
חבר את מכשיר האייפון שלך למקרן באמצעות כבל הטעינה המקורי של אפל (הכבל כולל יציאת USB ויציאת Lightning).
כאשר מופיעה הודעת קופץ באייפון, לחץ על "תן אמון".
הזן את סיסמת המכשיר.

אות HD
חבר את המקרן למכשיר חיצוני באמצעות כבל HD.
במסך הבית, בחר באפשרות HD, והאות מהמכשיר החיצוני יועבר למקרן וישודר ממנו.

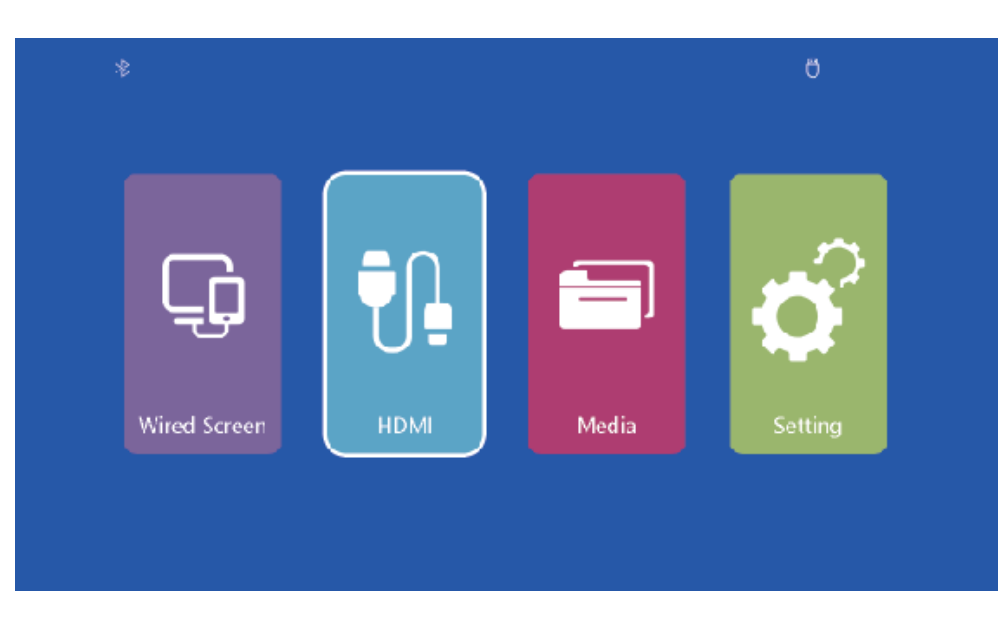

נגן מדיה (Media Player)
הכנס את דיסק ה־USB ולחץ על סמל ה־USB במסך הבית
כדי להפעיל קבצי וידאו, מוזיקה, תמונות וספרים מקומיים.

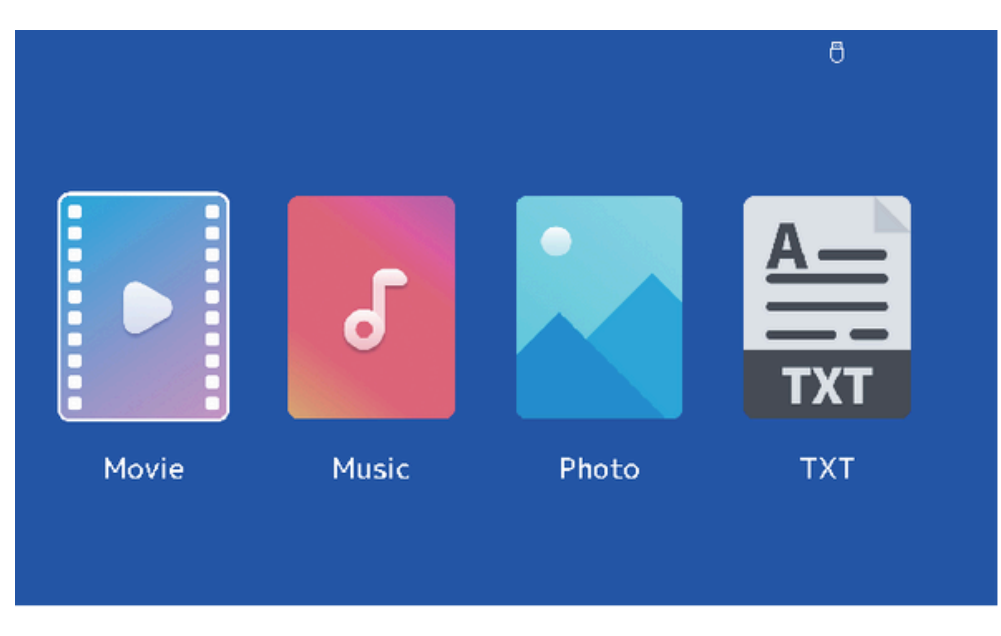

הגדרות Bluetooth (BT Setting)
תפריט > הגדרות Bluetooth > הפעל ("ON") BT
לחץ על "רענון מכשיר" ובחר את המכשיר הרצוי לצורך התאמה (Pairing).

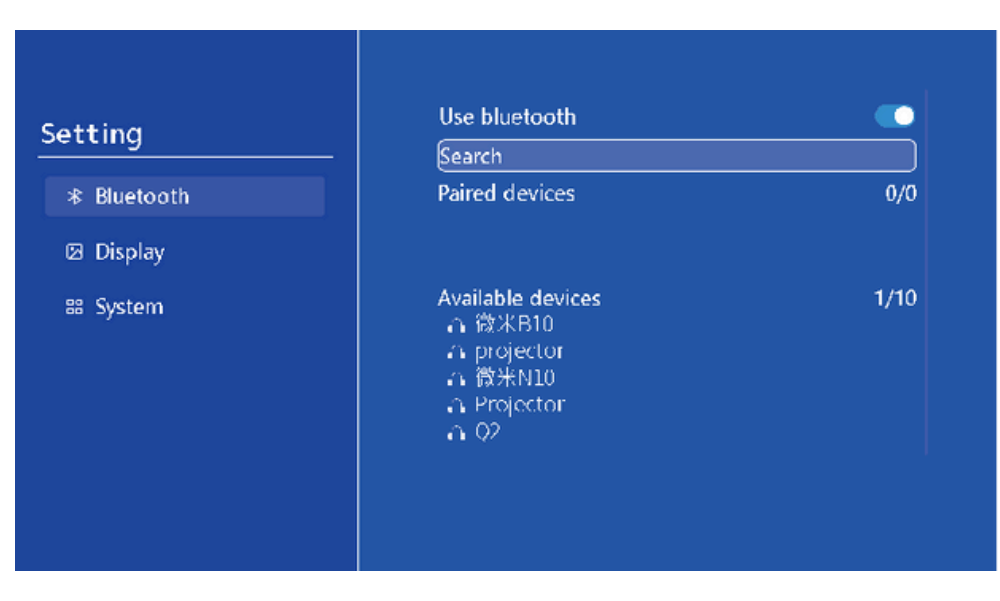

מצב תמונה (Image Mode)
תפריט > תצוגה > מצב תמונה
לבחירת מצב תצוגה בהתאם לצורך או סצנת שימוש.

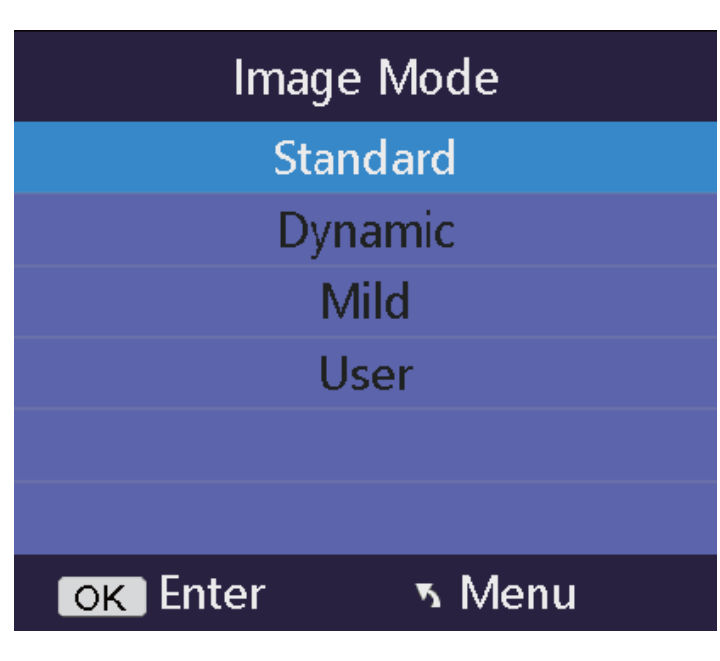

טמפרטורת צבע (Color Temperature)
תפריט > תצוגה > טמפרטורת צבע
לבחירת מצב תצוגה לפי סצנת השימוש שלך.
זמינים שלושה מצבים:קר (Cold),רגיל (Standard),חם (Warm)

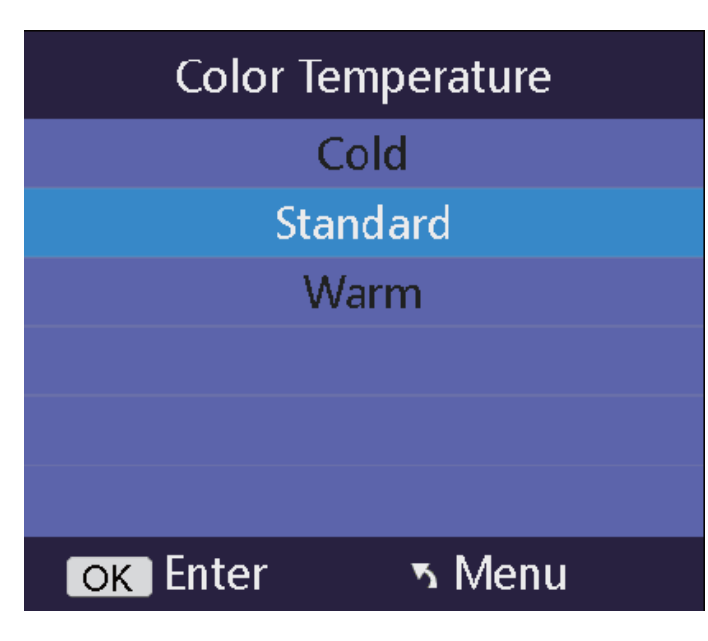

תיקון זווית הקרנה (Keystone Correction)
תפריט > תצוגה
לבחירה בין תיקון זווית אוטומטי או תיקון זווית ידני (Keystone Auto/Manual).

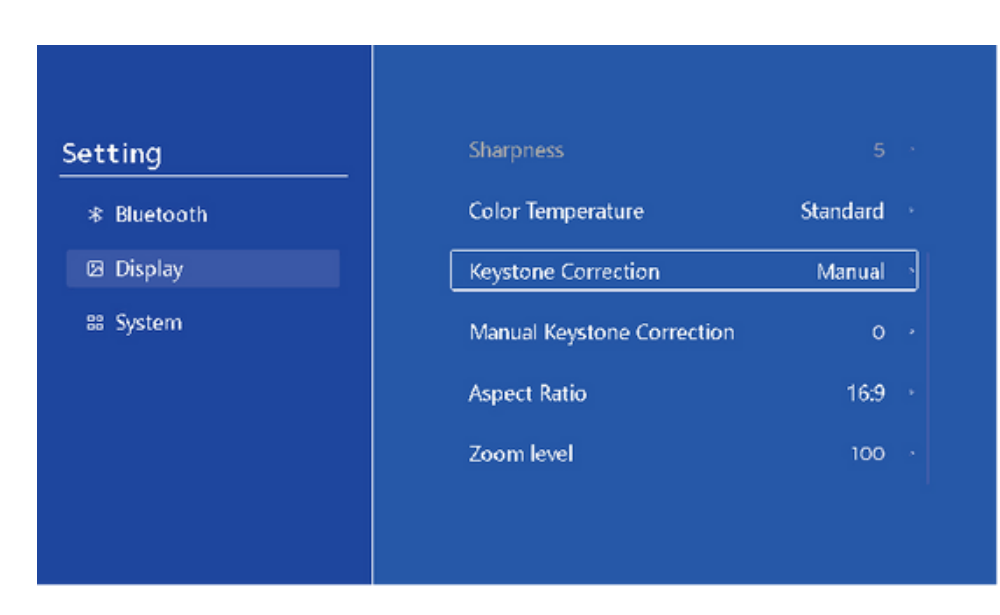

שפת ממשק (OSD Language)
תפריט > מערכת > שפת OSD
לבחירת השפה הרצויה לממשק.

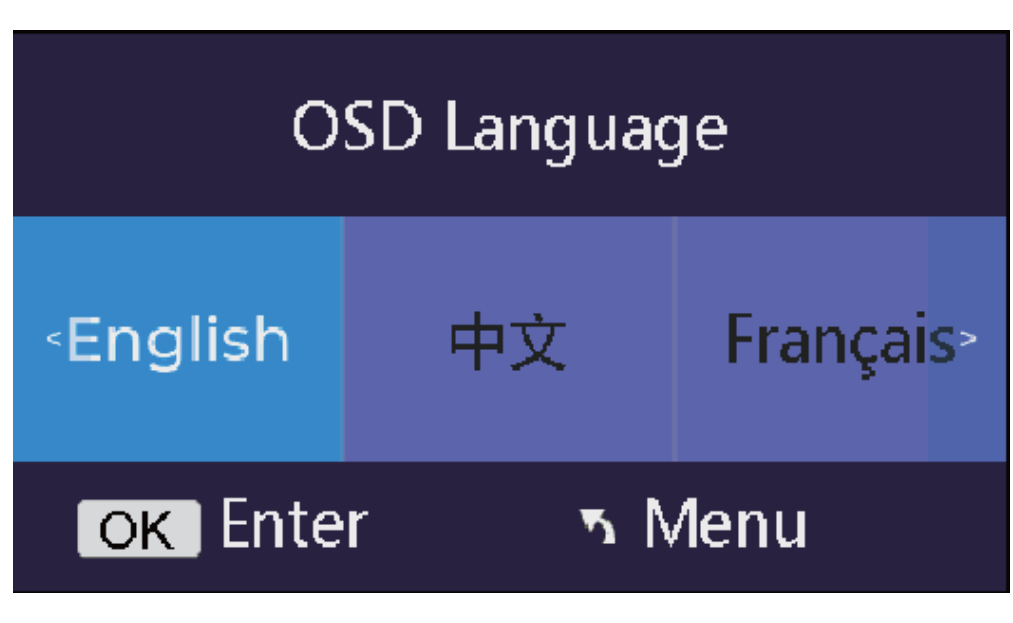

מצב הקרנה (Projector Mode)
תפריט > מערכת > היפוך (Flip)
לבחירת מצב הקרנה לפי סצנת השימוש הרצויה.
זמינים ארבעה מצבים: שולחן קדמי,תקרה קדמית,שולחן אחורי, תקרה אחורית

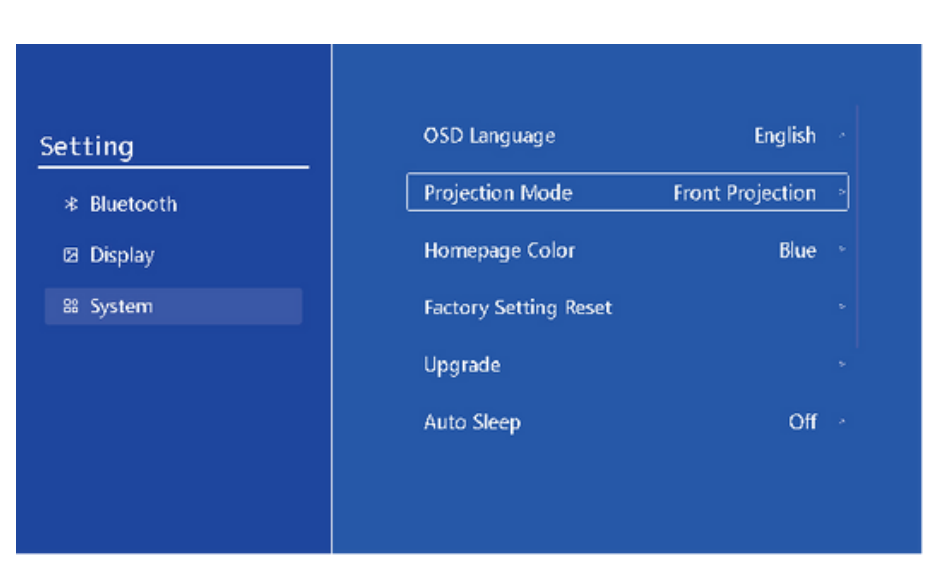

רקע הבית (Home Background)
תפריט > מערכת > רקע הבית
בחר את צבע הרקע הרצוי למסך הבית: כחול, כחול כהה, לבן, אפור

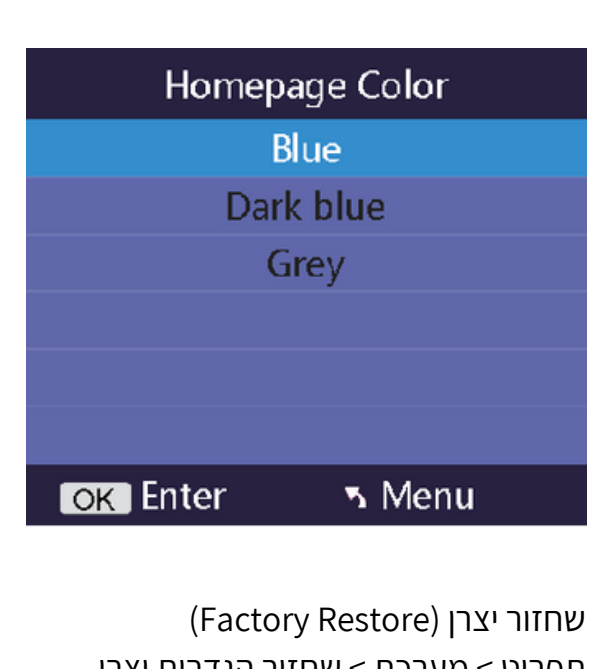

שחזור יצרן (Factory Restore)
תפריט > מערכת > שחזור הגדרות יצרן
לביצוע איפוס מערכת – כל נתוני המשתמש יימחקו.

הוראות בטיחות
אנא שים לב למידע חשוב בנוגע להפעלה ותחזוקה של המקרן. יש לקרוא את המידע בעיון כדי למנוע תקלות.
שמירה על הוראות הבטיחות תסייע בהארכת חיי המקרן.
יש להיעזר באנשי מקצוע מוסמכים להתקנה ותיקון. אין להשתמש בכבלים, אביזרים או ציוד פגום.
יש להרחיק את המקרן מחומרים דליקים, נפיצים, ממקורות להפרעות אלקטרומגנטיות חזקות
(כמו תחנות רדאר, תחנות כוח, תחנות משנה) ומאור חזק במיוחד (למשל שמש ישירה).
אין לחסום את פתחי האוורור של המקרן.
יש להשתמש רק במתאם החשמל המקורי.
יש לדאוג לאוורור תקין ולוודא שפתחי האוורור לא חסומים כדי למנוע התחממות יתר של המקרן.
כאשר המקרן פועל, אין להביט ישירות לעדשה – האור החזק עלול לסנוור ולגרום כאב קל בעיניים.
אין לכופף או לגרור את כבל החשמל.
אין להניח את כבל החשמל מתחת למקרן או לחפצים כבדים.
אין לכסות את כבל החשמל בחומרים רכים.
אין לחמם את כבל החשמל.
יש להימנע ממגע של מתאם החשמל בידיים רטובות.

הצהרת אחריות
מדריך זה נועד להנחיה כללית. התמונות והפונקציות במדריך זה כפופות למוצר בפועל.
החברה פועלת לשיפור ביצועי המוצר, ושומרת לעצמה את הזכות לשנות את הפונקציות או הממשק המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.
אנא שמור על המכשיר שלך כראוי.
אין אנו אחראים לכל נזק הנגרם עקב שימוש שגוי בתוכנה/חומרה, תיקון, או מכל סיבה אחרת.
אין אנו אחראים לכל אובדן כתוצאה מתביעות צד שלישי.
מדריך זה נבדק בקפידה על ידי מהנדס מקצועי. אנו מודים מראש על הבנה לגבי שגיאות בלתי נמנעות.